


TYP 208

- 1 Schrauben
 2 Elektrische Anschlüsse
 8 Mutter
 E1 Leuchteinheit links
 E2 Leuchteinheit rechts

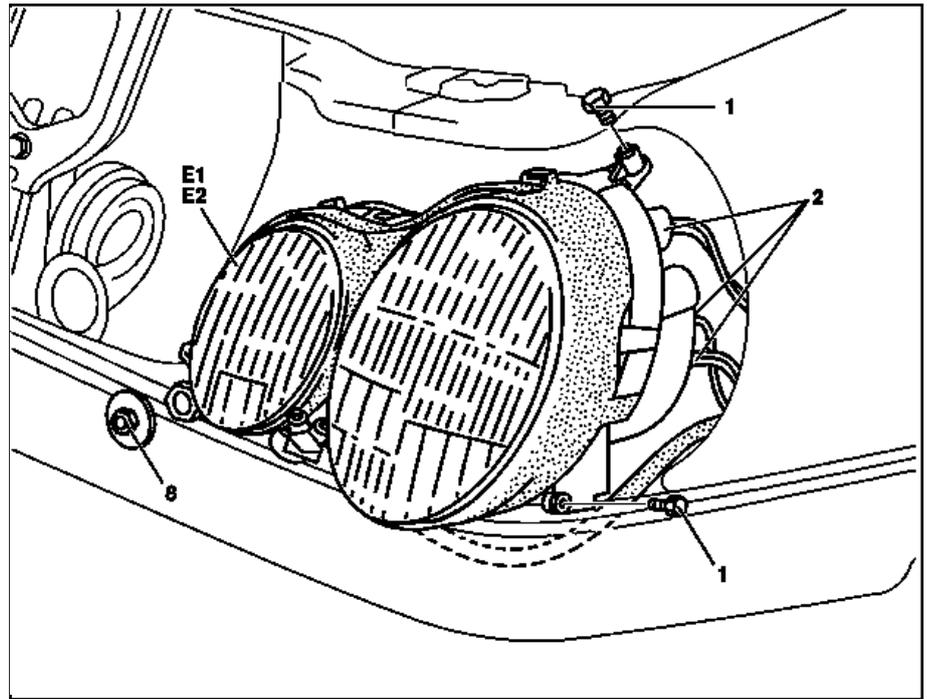

P82.10-0756-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr beim Berühren hochspannungsführender Teile	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen die Träger elektronischer Implantate sind (z.B. Herzschrittmacher) dürfen keine Arbeiten an der Zündanlage durchführen.	AS15.10-Z-0001-01A
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Hochspannung an Xenon-Scheinwerfern Explosionsgefahr/Brandgefahr durch leicht entzündliche Stoffe im Bereich von beschädigten Xenon-Lampen Verletzungsgefahr durch UV-Licht, heiße Bauteile an Xenon-Scheinwerfern und Glassplitter beim Bersten von Xenon-Lampen Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Quecksilberdämpfen und beim Verschlucken/Hautkontakt von giftigen Salzen und Quecksilberverbindungen	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen, die Träger elektronischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sind, dürfen an Xenon-Scheinwerfern keine Arbeiten durchführen. Komplette Beleuchtungsanlage ausschalten. Isolierende Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Leicht entzündliche Stoffe aus dem Gefahrenbereich entfernen. Für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereiches sorgen.	AS82.10-Z-0001-01A
1	Masseleitung der Batterie abschließen	ⓘ Beim Typ 210 zum Schutz vor einem ungewollten Kontakt der abgeschlossenen Masseleitung mit der Massestelle W10, Kabelschuh der Masseleitung isolieren	AR54.10-P-0003A
2	Stoßfänger vorne ausbauen		AR88.20-P-2000K
3	Schrauben (1) herausdrehen		
4	Mutter (8) abschrauben	ⓘ Einbau: Leuchteinheit so ausrichten, daß die Abstände zwischen Kotflügel und geschlossener Motorhaube gleichmäßig sind.	
5.1	Zulaufleitung Scheinwerferreinigungsanlage unter der Leuchteinheit ausklipsen	bei Scheinwerferreinigungsanlage (Code 600a)	
6	Leuchteinheit (E1 bzw. E2) vorsichtig nach vorn herausziehen		
7	Elektrische Anschlüsse (2) von der Leuchteinheit (E1 bzw. E2) abziehen		
8.1	Unterdruckleitung (3) der Leuchtweitenregulierung abschließen	bei pneumatischer Leuchtweitenregulierung	
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
10	Funktionskontrolle Leuchteinheit durchführen		
11	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen	bei pneumatischer Leuchtweitenregulierung ⓘ bei Leuchteinheit Xenon-Scheinwerfer (Code 612b) Nullage über den HHT einprogrammieren	AP82.10-P-8260A

12.1	Funktionskontrolle Scheinwerferreinigungsanlage durchführen	bei Scheinwerferreinigungsanlage (Code 600a)	
------	--	---	--