


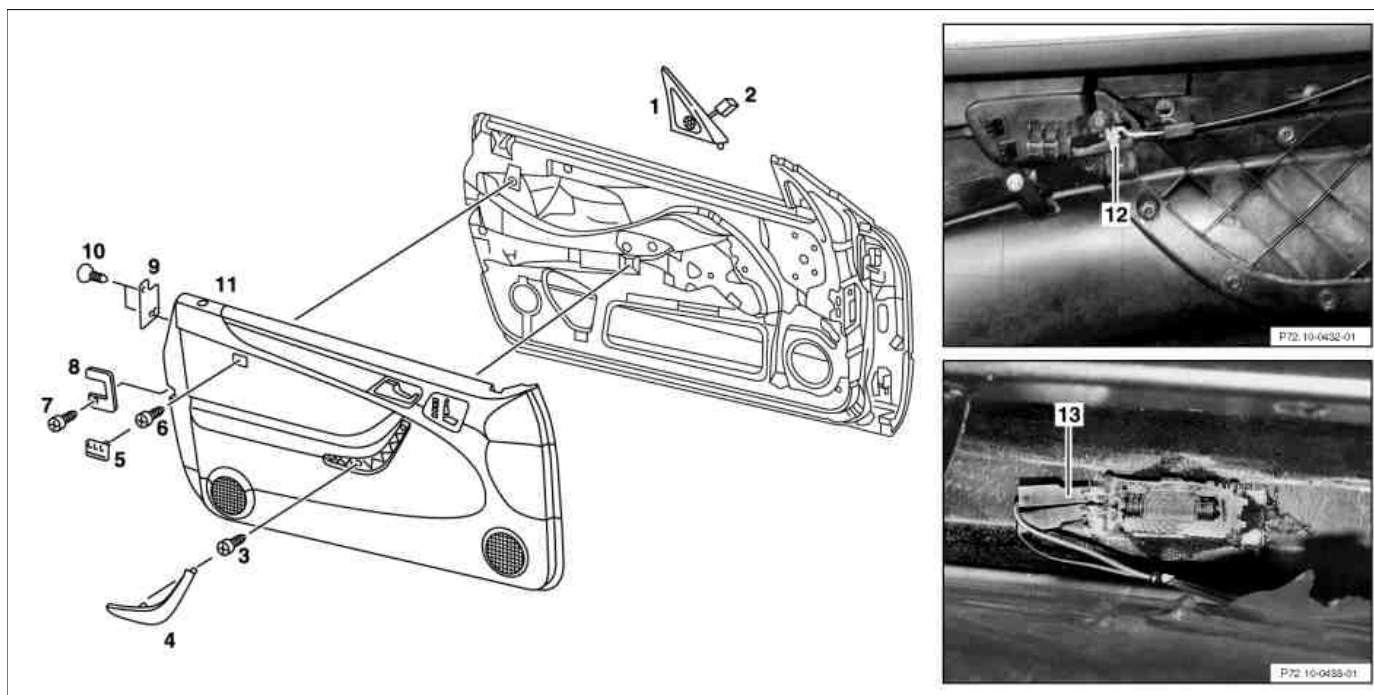


P72.10-0434-09


- |                                         |                           |                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Abdeckung Türlautsprecher (Hochtöner) | 5 Abdeckung (SRS Sidebag) | 10 Schraube                             |
| 2 Trennstelle Türlautsprecher           | 6 Schraube                | 11 Türbelag                             |
| 3 Schraube                              | 7 Schraube                | 12 Bowdenzug                            |
| 4 Abdeckung                             | 8 Schloßrosette           | 13 Trennstelle (Ein-, Ausstiegsleuchte) |
|                                         | 9 Abdeckung               |                                         |

|   | Aus-, Einbauen                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                      | Kurbelfenster öffnen                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 2                                                                                                                                                                      | Abdeckung Türlautsprecher (1) mit Montagekeil ausklipsen und Trennstelle Türlautsprecher (2) trennen                                         |                                                                                                                                                                | <a href="#">*110589035900</a> |
| 3                                                                                                                                                                      | Abdeckung (4) abbauen                                                                                                                        |  Abdeckung (4) von unten mit Langkeil abdrücken<br>                         | <a href="#">*115589035900</a> |
| 4                                                                                                                                                                      | Schraube (3) herausdrehen                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 5                                                                                                                                                                      | Abdeckung (5) mit Langkeil ausklipsen                                                                                                        |  Nur bei Code 292 (Sidebag vorn links und rechts)<br>                       | <a href="#">*115589035900</a> |
| 6                                                                                                                                                                      | Schraube (6) herausdrehen                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 7                                                                                                                                                                      | Schloßrosette (8) abbauen                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 8                                                                                                                                                                      | Abdeckung (9) abbauen                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 9                                                                                                                                                                      | Türbelag (11) am Türinnenblech unten, vorn und hinten mit Montagekeil abdrücken                                                              | <br> Montagekeil jeweils direkt an die Klipse heranführen                   | <a href="#">*110589035900</a> |
| 10                                                                                                                                                                     | Türbelag (11) oben an der Abdichtschiene mit Montagekeil nach oben aus den Klammern herausheben und gleichzeitig vom Türinnenblech wegziehen | <br> <b>Einbau:</b> Türschloßgestänge in die Öse im Türbelag (11) einführen | <a href="#">*110589035900</a> |
| 11                                                                                                                                                                     | Bowdenzug (12) an der Türinnenbetätigung aushängen                                                                                           |  Bei Code 221a und 222a Fahrersitz links und rechts elektrisch verstellbar, Steckverbindung für Sitzverstellung am Türsteuergerät trennen                      |                               |
| 12                                                                                                                                                                     | Trennstelle (13) an der Ein-, Ausstiegsleuchte trennen                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 13                                                                                                                                                                     | Türbelag (11) auf saubere Unterlage ablegen                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                          |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 14 | Türfolie am Türinnenblech und Klipse am Türbelag (11) prüfen |  Beschädigte Türfolie und beschädigte Klipse erneuern, Türfolie am Türinnenblech ankleben | <a href="#">*BR00.45-Z-1004-02A</a> |
| 15 | Einbau in umgekehrter Reihenfolge                            |                                                                                                                                                                          |                                     |

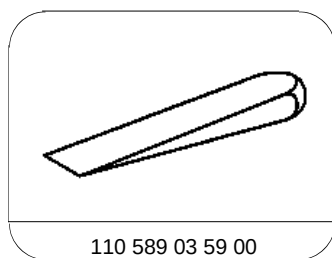

Montagekeil

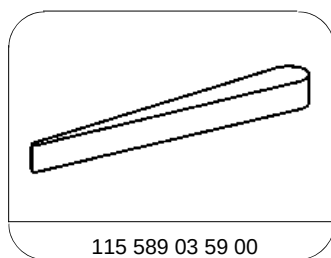

Langkeil

#### Reparaturmittel

| Nummer             | Bezeichnung    | Bestell-Nummer  |
|--------------------|----------------|-----------------|
| BR00.45-Z-1004-02A | Kleber PVC 914 | A 001 989 30 71 |