


TYP 208

- 1 Vordersitz
- 2 Kopfstütze
- 3 Abdeckung
- 4, 5, 6 und 7 Schrauben
- 8 Arretierbolzen
- 9 Sitzverstellschienen

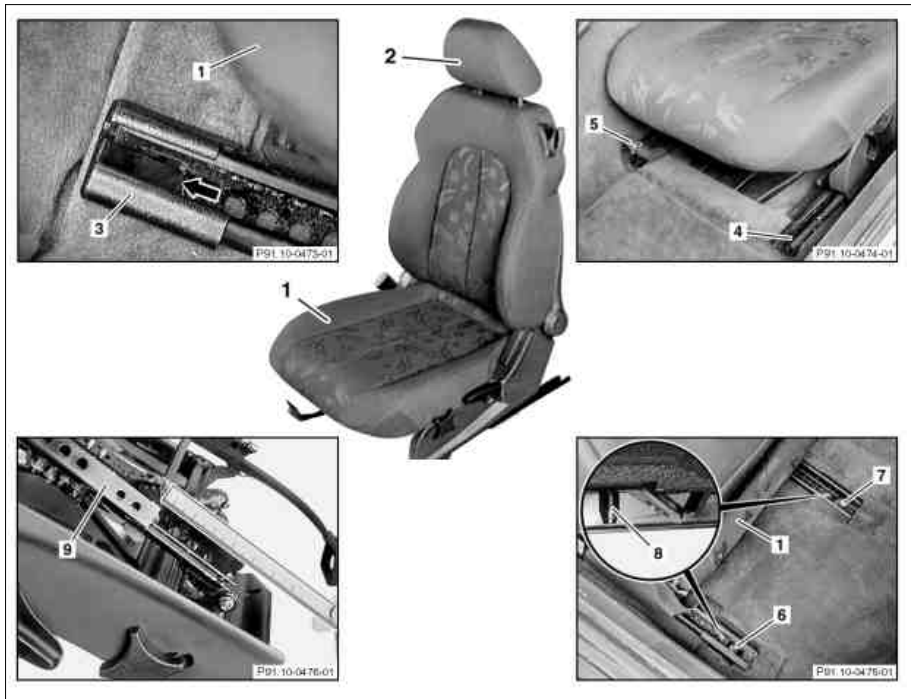


P91.10-0477-06

	Aus-, Einbauen		
1	Kopfstütze (2) ausbauen und Vordersitz (1) nach hinten stellen		
2	Abdeckung (3) an beiden Sitzschienen vorn abziehen		
3	Schrauben (4 und 5) herausdrehen	 Steckschlüsseinsatz Außentorx E12 verwenden. 	*BA91.10-P-1001-01A *000589011000
4	Vordersitz nach vorn stellen und Vordersitzlehne nach vorn klappen		
5	Schrauben (6 und 7) herausdrehen	 Steckschlüsseinsatz Außentorx E12 verwenden. 	*BA91.10-P-1001-01A *000589011000
6	Vordersitz (1) herausnehmen	Beifahrersitz: Steckverbindung für die Sitzbelegungserkennung trennen.	
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge	Vor dem Einbauen beide Sitzverstellschienen (9) gleichmäßig zueinander einstellen. Versatz max. 4 mm zulässig. Arretierbolzen (8) in die Bohrungen an der Sitzbefestigungskonsole einsetzen.	

Vordersitze

Nummer	Benennung	Typ 208
BA91.10-P-1001-01A	Schraube an Sitzschiene	Nm 50

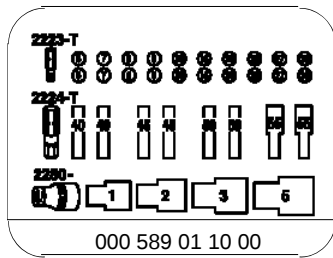

Torx-Bit-Satz